

COME IMPOSTARE MODALITA' PANNOMATIC

Inserendo un credito La Pannomatic può funzionare in due modalità:

Modalità 1 (fig.1)

Eroga due panni asciutti (P4) o 1 panno bagnato (P1 – P2 – P3)

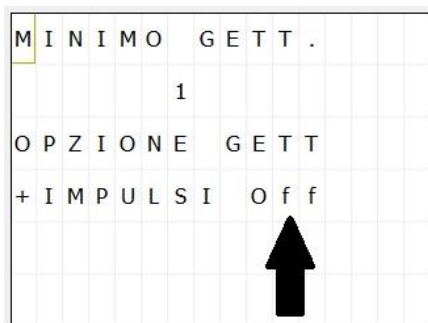


fig.1

Modalità 2 (fig.2)

A) Viene erogato un panno bagnato (P1 – P2 – P3), si accende la luce verde lampeggiante e deve essere strappato il panno erogato, la luce verde di credito ok rimane accesa fissa e si ha la possibilità di erogare un altro panno bagnato (P1-P2-P3) o 2 asciutti (P4).

B) Vengono erogati due panni asciutti (P4), si accende la luce verde lampeggiante e dopo averli strappati entrambi la luce verde di Credito OK rimane accesa fissa e si ha la possibilità di erogare o altri due panni asciutti (P4) o un panno bagnato (P1 – P2 – P3).

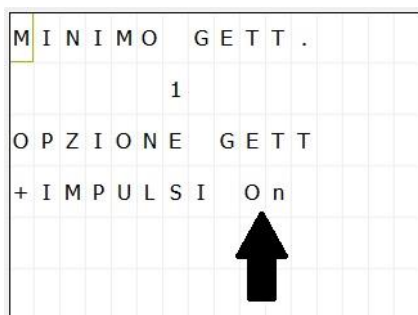


fig.2

In sintesi:

Modalità 1: 1 panno bagnato (P1 – P2 – P3) o 2 panni asciutti (P4).

Modalità 2: 1 panno bagnato (P1 – P2 – P3) + 1 panno bagnato (P1 – P2 – P3)
1 panno bagnato (P1 – P2 – P3) + 2 panni asciutti(P4)
2 panni asciutti (P4) + 2 panni asciutti(P4)

COME PASSARE DA MODALITA' 1 A MODALITA' 2 (OPZIONE GETTONI + IMPULSI)



FIG 1

1. Sul display LCD (6-FIG 1) Tramite i tasti ▲ ○ ▼ (5-FIG 1) posizionarsi sulla pagina seguente

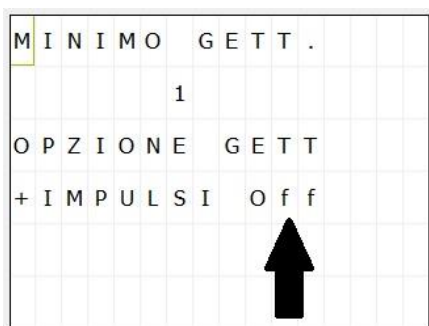


FIG 2

MODIFICA DA OFF A ON

- PREMERE **ESC** PER 3 SECONDI APPARIRÀ “-” ACCANTO ALLA CIFRA DEL MINIMO GETTONI
- CON I TASTI ► ◀ POSIZIONARSI SU **OFF**
PREMERE **OK**.
- CON I TASTI ▲ ▼ POSIZIONARSI SU **ON**
- POI PREMERE **OK** E POI **ESC**.

ALLA FINE DELLA MODIFICA SULLA SCHERMATA LEGGEREMO (FIG 3)

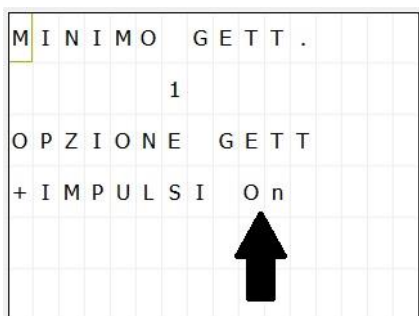


FIG 3