

## PANNOMATIC

### A - SPIA ROSSA ACCESA FISSA

**CON L' AGGIORNAMENTO 2018 DELLA PANNOMATIC LA SPIA ROSSA SI ACCENDE SOLAMENTE QUANDO LA LEVA DEL MICRO DI FIG 1 VIENE PREMUTA DALL' ASTA DI FINE PANNO.**

1. VERIFICARE IL NOME DEL PROGRAMMA

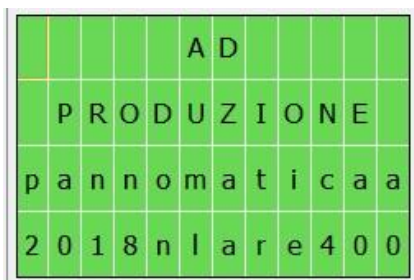


FIG 1

**SE NON CORRISPONDE INDICARE IL NOME.**

2. VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEL MICRO DI FINE ROTOLO ( FIG.2)  
LA RUOTA MONTATA SULL' ASTA DEVE APPOGGIARE SUL ROTOLO ( FIG.3 )



FIG.2



FIG.3

3. QUANDO L' ASTA E' ALTA LA SPIA ROSSA DEVE ESSERE SPENTA ( FIG.4)



FIG.4

4. QUANDO L' ASTA E' BASSA (ROTOLO FINITO ) LA SPIA ROSSA DEVE ESSERE ACCESA ( FIG. 5 )



FIG.5

UNA VOLTA EFFETTUATE TUTTE E TRE LE PROVE, ATTENDIAMO GENTILMENTE I VOSTRI ESITI

